

Verarbeitung


dukta Plattenmaterial

dukta®
flexible wood

Zuschnitt längs

Alle Schnitte sollten mit einem gut geschärften und feinzahnigen Sägeblatt ausgeführt werden.

Die Position des Kreissägeblattes sollte gerade noch über die «Brücken» reichen um einen guten Schnitt zu erhalten.

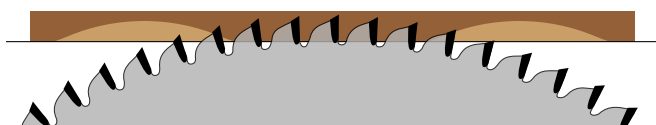


Zuschnitt quer

Alle Schnitte sollten mit einem gut geschärften und feinzahnigen Sägeblatt ausgeführt werden.


Die Position des Kreissägeblattes sollte hoch eingestellt werden, um einen steilen Schnittwinkel und dadurch weniger Ausrisse zu erhalten.

Zur zusätzlichen Vermeidung von Ausrissen kann sowohl unter wie auch über der dukta-Platte eine «Opferplatte» verwendet werden.

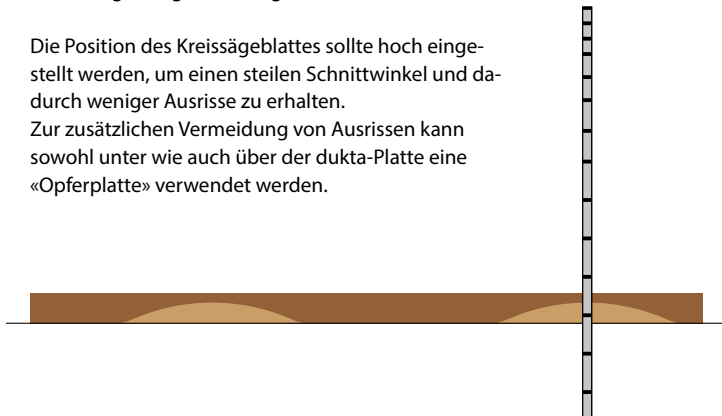

Verbindung

Zur fugenlosen Verbindung können die dukta-Platten entsprechend zugeschnitten und mit Klebstoff zusammengefügt werden. Mit Klammern können die Leimstellen einzeln gepresst werden.

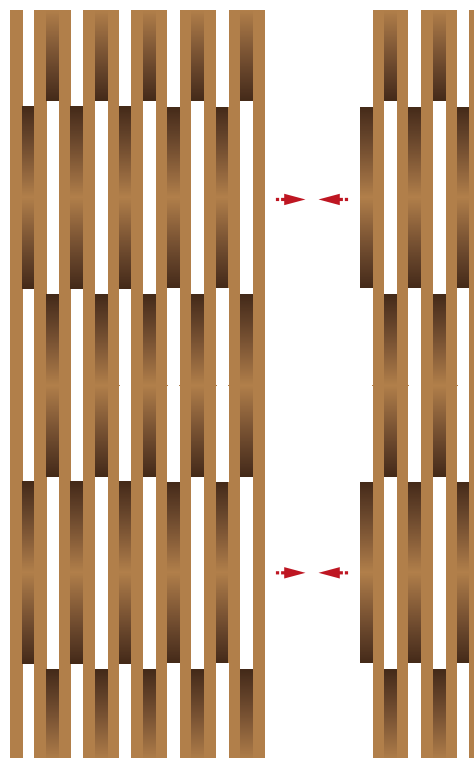


Disclaimer:

Beschrieben werden hiermit Empfehlungen wie das dukta-Plattenmaterial zu verarbeiten ist. Verantwortlich für die Ergebnisse ist alleine der ausführende Verarbeiter. Weder die dukta GmbH noch einer ihrer Lizenzpartner können dafür haftbar gemacht werden. Änderungen und Ergänzungen vorbehalten.

Montage

dukta Plattenmaterial

dukta[®]
flexible wood

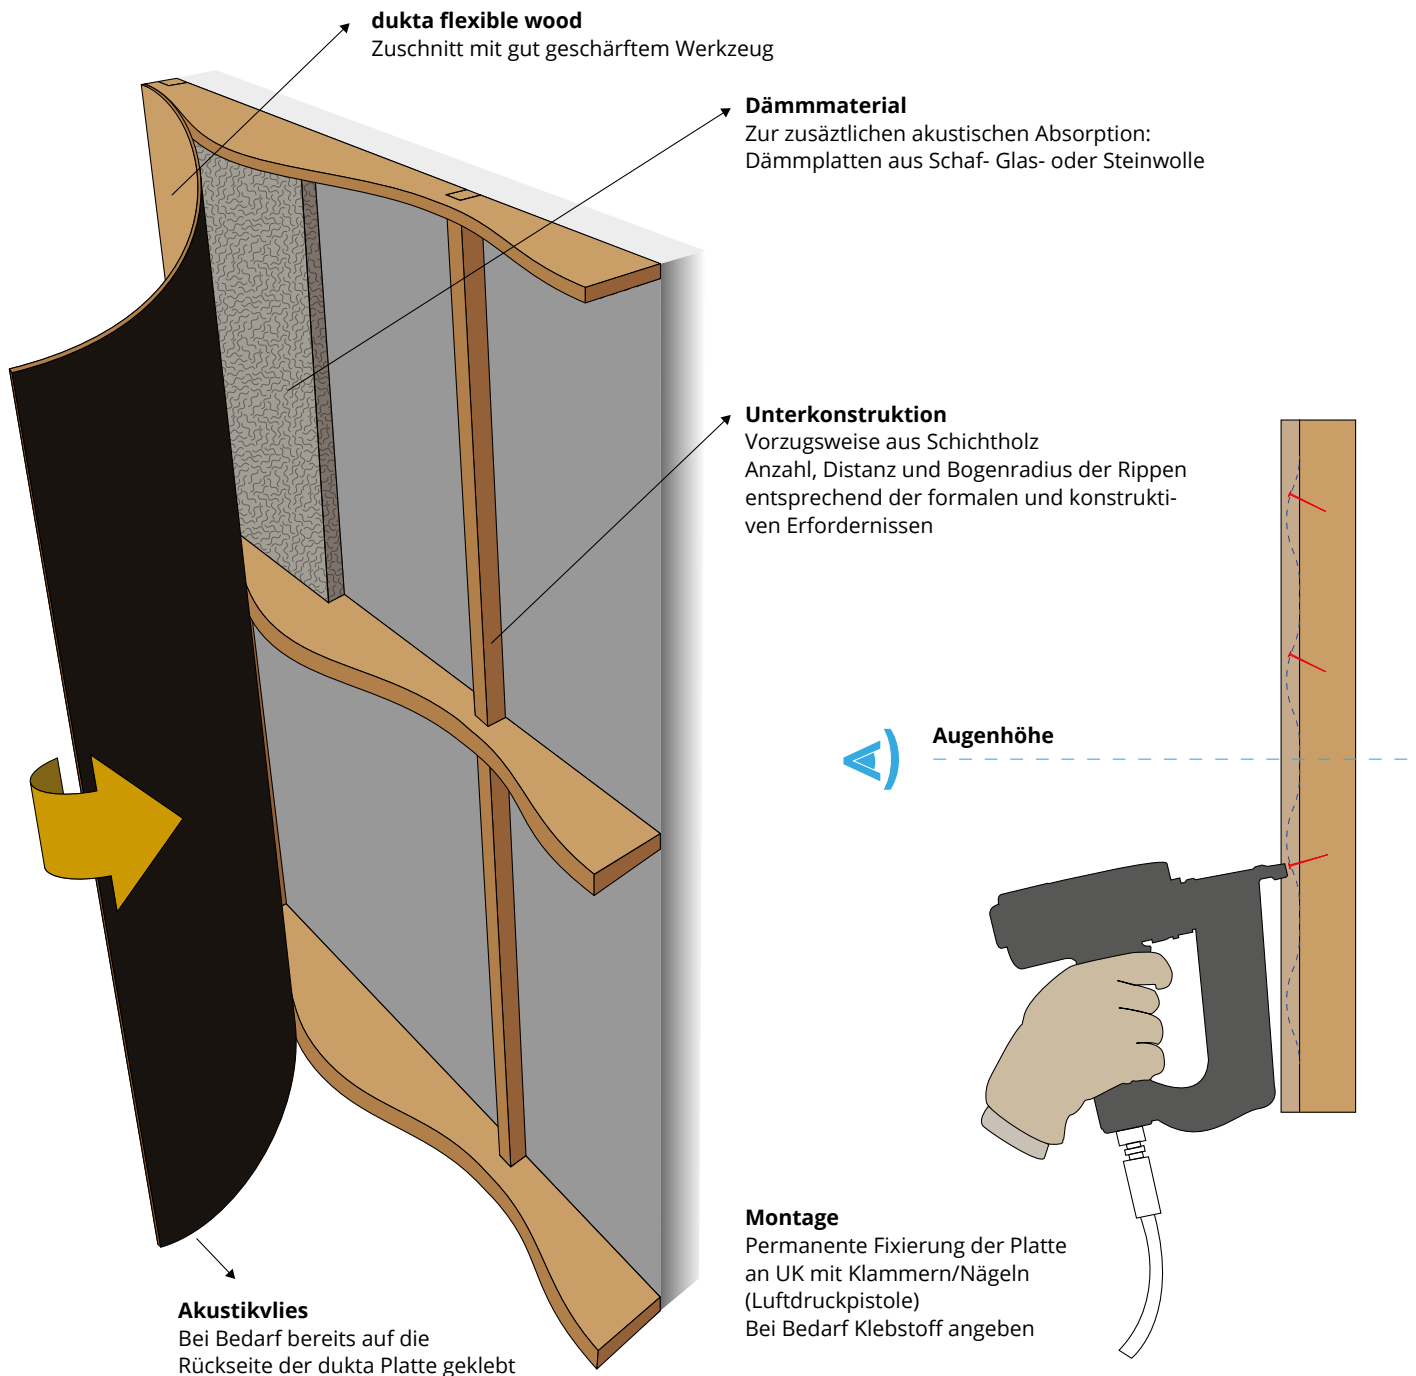

Abschluss

Exponierte Plattenkante mit Sockelleiste/-blech schützen oder durch einen zurückgesetzten Sockel abheben


Disclaimer:

Beschrieben werden hiermit Empfehlungen wie das dukta-Plattenmaterial zu verarbeiten ist. Verantwortlich für die Ergebnisse ist alleine der ausführende Verarbeiter. Weder die dukta GmbH noch einer ihrer Lizenzpartner können dafür haftbar gemacht werden. Änderungen und Ergänzungen vorbehalten.

Details zur Applikation

dukta MODUS | vorgefertigte Kassetten

dukta®
flexible wood

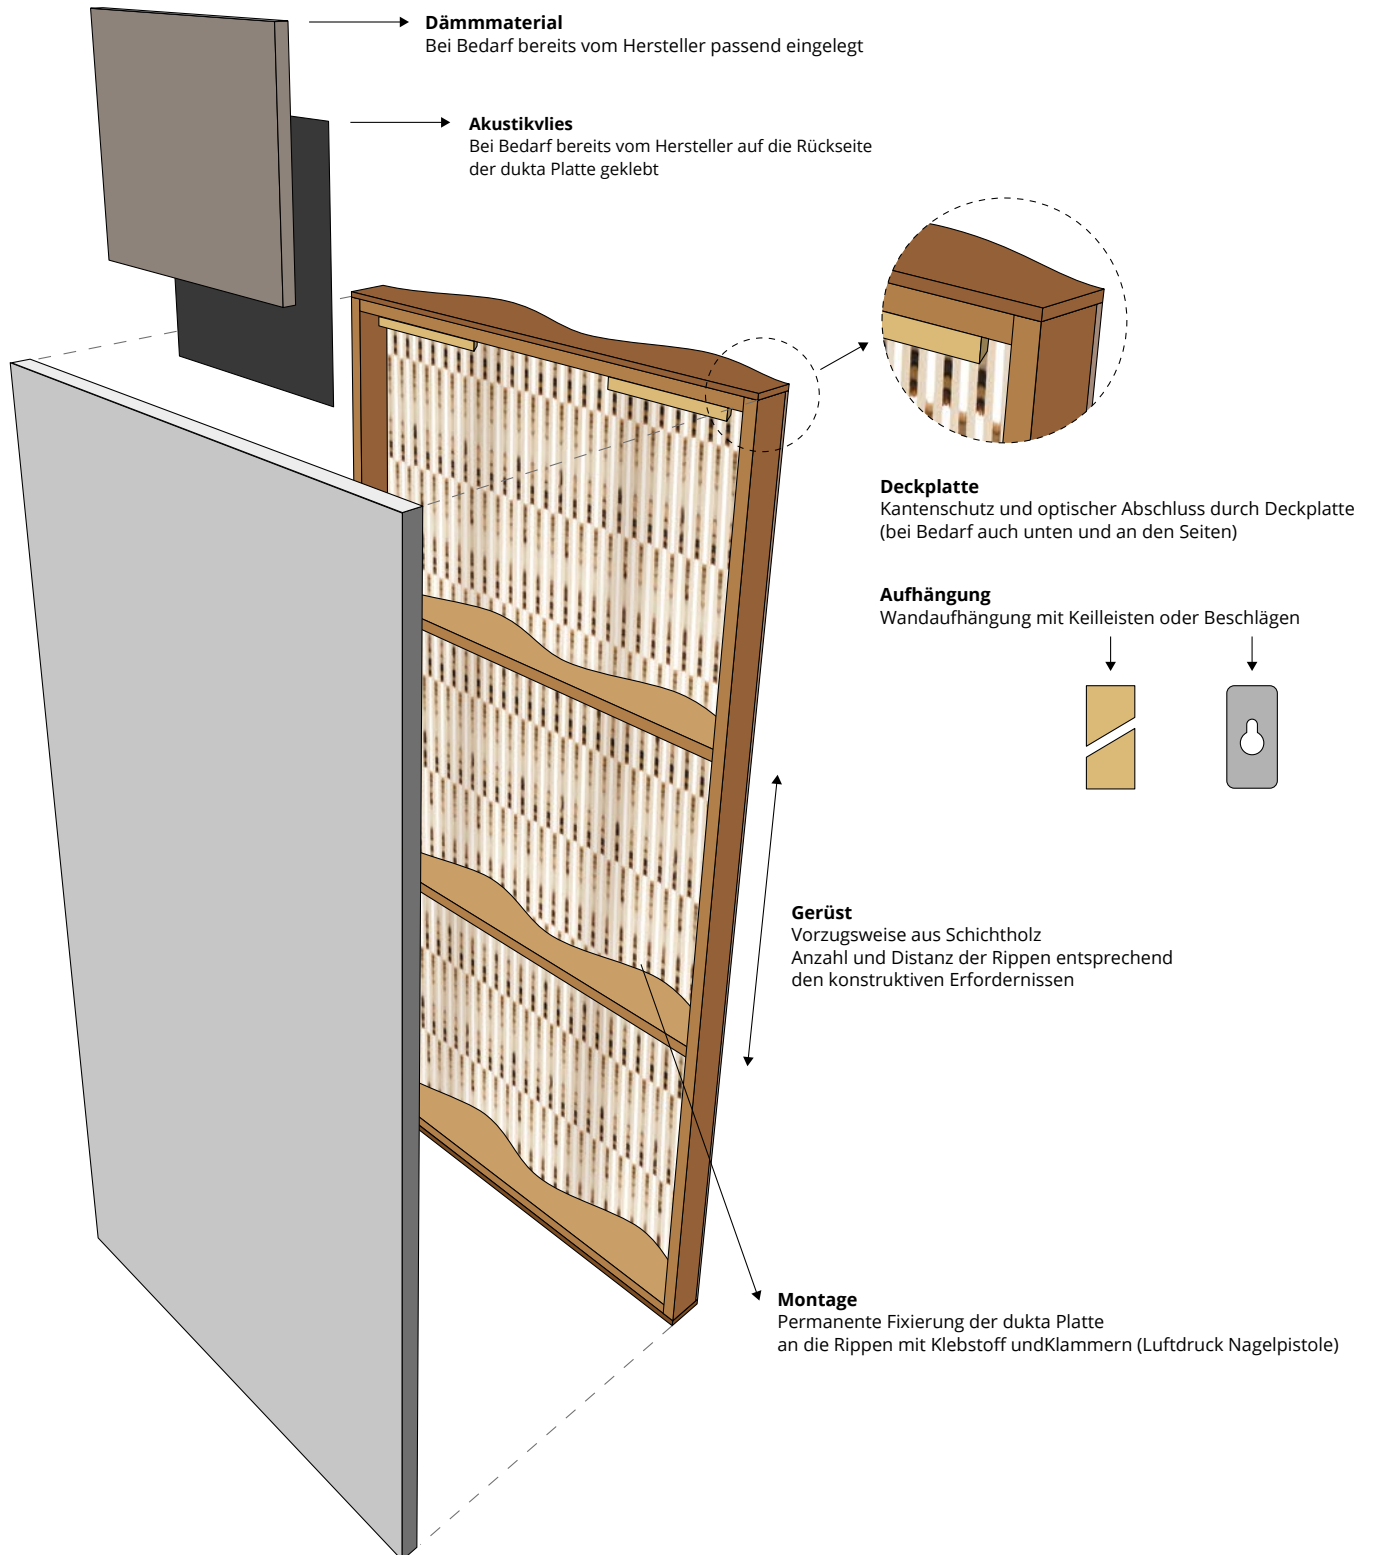

Disclaimer:

Beschrieben werden hiermit Empfehlungen wie das dukta-Plattenmaterial zu verarbeiten ist. Verantwortlich für die Ergebnisse ist alleine der ausführende Verarbeiter. Weder die dukta GmbH noch einer ihrer Lizenzpartner können dafür haftbar gemacht werden. Änderungen und Ergänzungen vorbehalten.